KIEPE HOME PRECISION HAIR TRIMMER FOR BODY & INTIMATE
6220 BEZDRÁTOVÝ
Zastřihovač pro zaholování chloupků a intimních partií



PARAMETRY:
Váha: 150 gr.
Výkon: 5 W
Zdroj napájení: dobíjecí
BALENÍ OBSAHUJE: Zastřihovač, USB kabel, olej, cestovní taštičku

Bezpečnostní upozornění

Před prvním použitím si tento návod pozorně přečtěte. Nesprávná manipulace s přístrojem mohou vést k jeho poruchám nebo poškození. Tím se vyvarujete špatnému používání, obsluze a údržbě.

Keramická břitová sada je křehká, proto s ní zacházejte opatrně. 1. Pravidelně sterilizujte břitovou sadu, aby byla zajištěna hygiena. 2. Nikdy neodstraňujte pružinu břitové sady, jinak se nemusí vrátit do původního stavu a bude nutné ji vyřadit. 3. Po každém použití sejměte břitovou sadu a očistěte její povrch i zuby. 4. Břitovou sadu důkladně osušte, aby nedošlo k zrezivění pružiny. 5. Během provozu se může břitová sada mírně zahřívat, což je normální a nemá vliv na její funkčnost.

Technické vlastnosti


• Speciálně navržené břity si poradí s hrubými nebo hustými vlasy bez tahání, škubání, říznutí nebo poranění. Obsahuje extra kompaktní zastřihovací břit pro bezpečné zastřihování v citlivých oblastech.
• Výkonný motor s ultra tichým provozem a nízkými vibracemi.
• 100% vodotěsné provedení s celým omyvatelným tělem. Stupeň vodotěsnosti: IPX7.
• Odnímatelná břitová sada pro snadné čištění.
• Nastavitelný vodicí hřeben pro individuální úpravu délky střihu.

Nabíjení

Ujistěte se, že je strojek vypnutý, poté připojte USB kabel k nabíjení. (USB kabel lze zapojit do nabíječek s USB rozhraním, jako je mobilní telefon, počítač, notebook, powerbanka atd.).

Užitečný tip: Před prvním použitím strojek nabijte.

Před nabíjením se ujistěte, že adaptéry mají označení **výstup DC 5V 1A**.

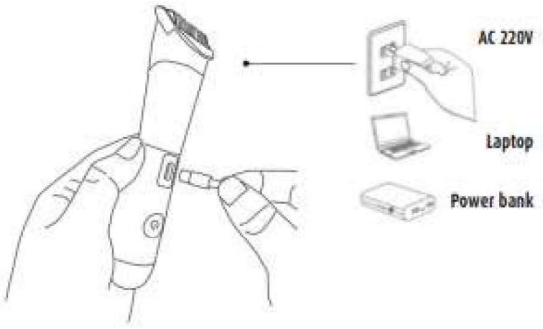

Čištění a údržba


Pomocí **čisticího kartáčku** odstraňte zastřižené vlasy z prostoru břitové sady. Omyjte strojek **vodou**.

Osušte strojek **hadříkem** a vraťte břitovou sadu na místo pro uskladnění.

Po každém použití **sejměte břitovou sadu**, očistěte její povrch i zuby, aby se udržela v dobrém stavu a zabránilo se jejímu poškození.


Instalace holící hlavy

Otočte holicí hlavou proti směru hodinových ručiček, abyste ji snadno odstranili. Zarovnejte rotační osu holicí hlavy a pomalu vložte drážku na vnitřní stěně holicí hlavy do drážky přístroje. Otočte rotační osou holicí hlavy po směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.

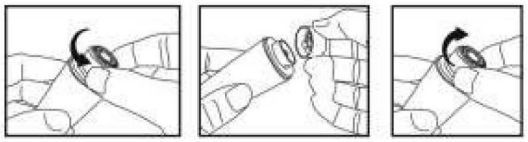

Čištění holící hlavy

Použijte **čisticí kartáček** k odstranění zastřižených vlasů z holicí hlavy a prostoru těla strojku. Opláchněte strojek **vodou**. Osušte **strojek hadříkem a vraťte břitovou sadu na místo pro uskladnění.**

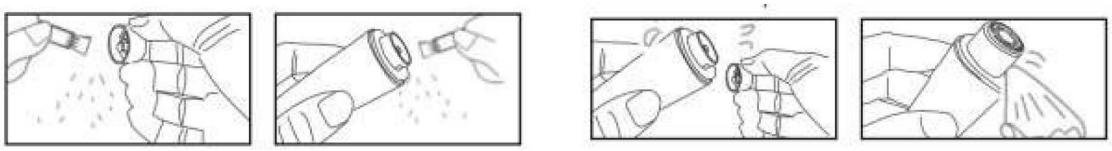

Na přístroj je poskytována záruka 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se vztahuje na defekty způsobené vadným materiálem nebo výrobou. Nevztahuje se však na škody vzniklé nevhodným použitím přístroje ani na otupení stříhacích nožů způsobené běžným provozem. P5i prodeji obchodn9mu subjektu (právnická nebo fyzická osoba podnikající) je záruka poskytována na 12 měsíců ode dne zakoupení.